

POLYDU

ST-2



Groupe


—

1 2 3

Convient pour

—

9 - 36 kg

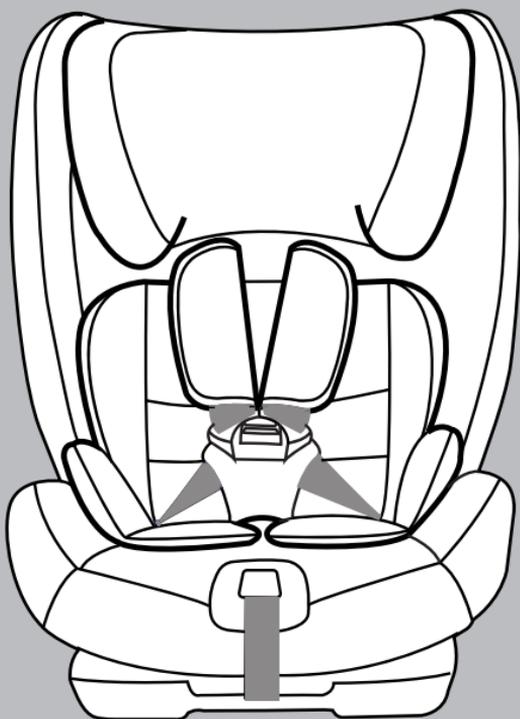

MANUEL D'INSTRUCTIONS



ATTENTION:

A conserver


Veillez prêter attention à l'état de la notice d'utilisation afin qu'elle puisse être conservée pendant toute la durée de vie du siège auto pour enfants.

Français



MANUEL D'INSTRUCTION - Siège de sécurité pour enfants
Groupe 1/2/3. De 9 kg à 36 kg (de 9 mois à 12 ans environ)

P. 3



1 Vue d'ensemble

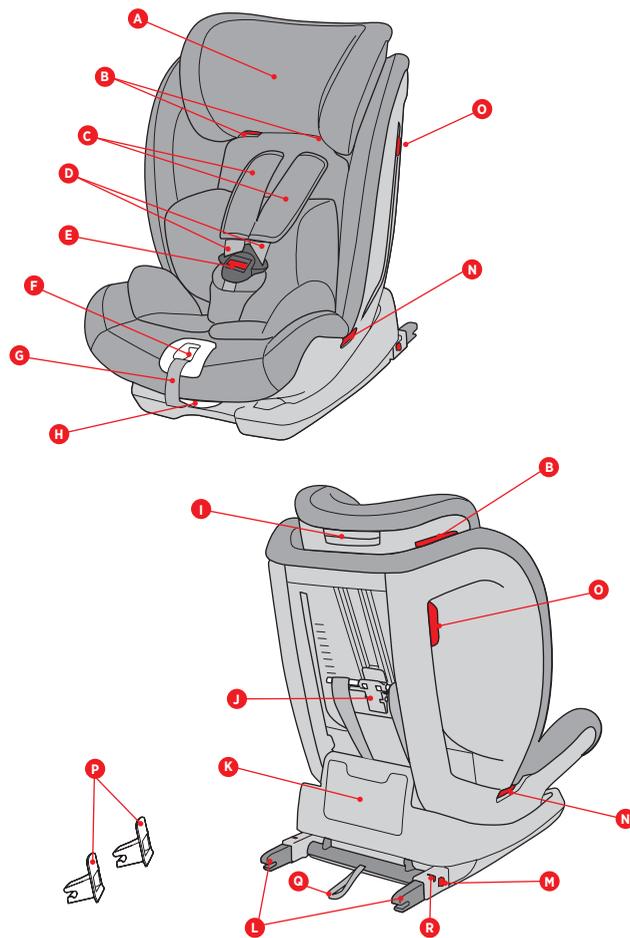

2 Positions dans le véhicule

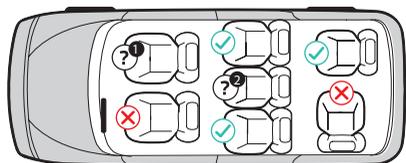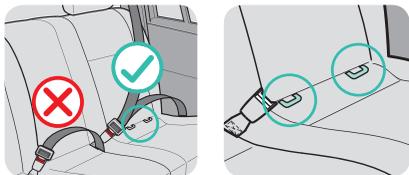



3 • Tâches préalables

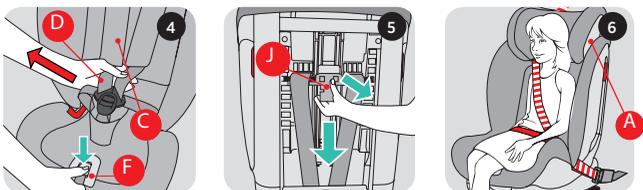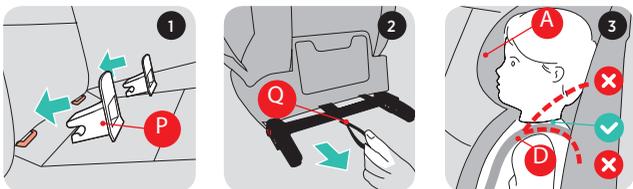

Rev 02


















Rev 02

4 Installation









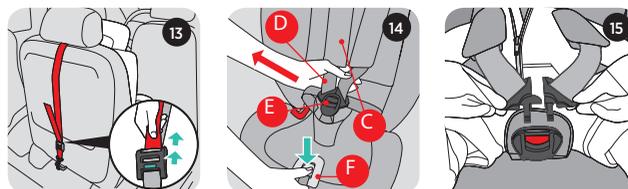
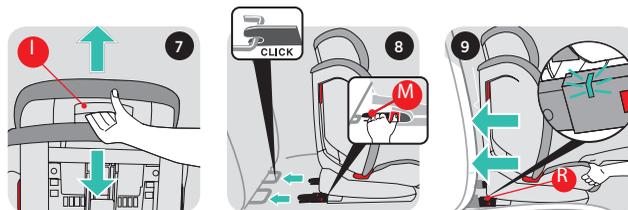


Rev 02








5 Retrait du harnais 5 points

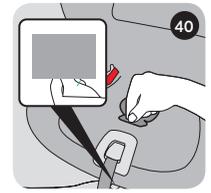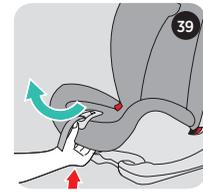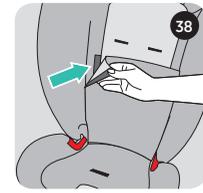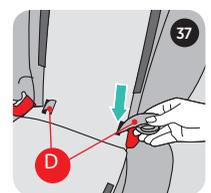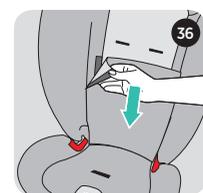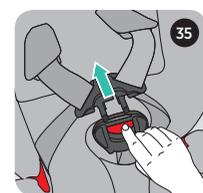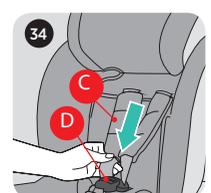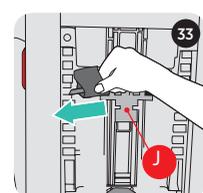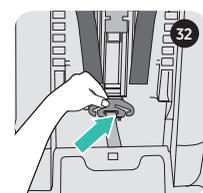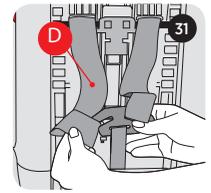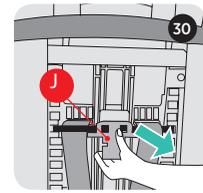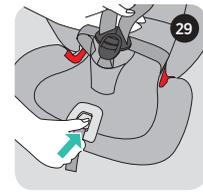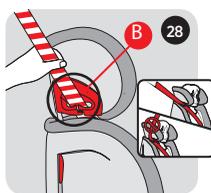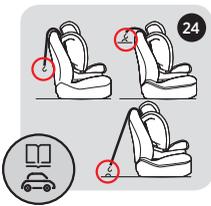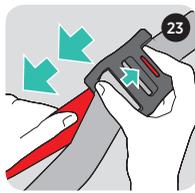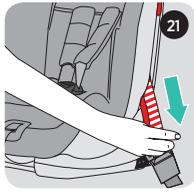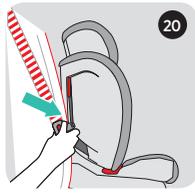

6 Remontage du harnais 5 points

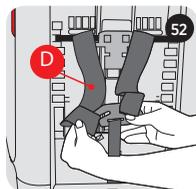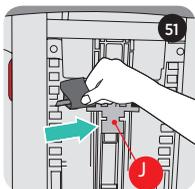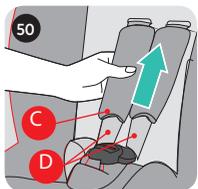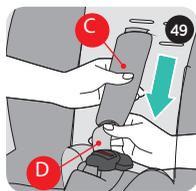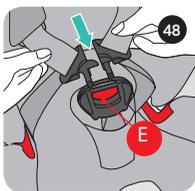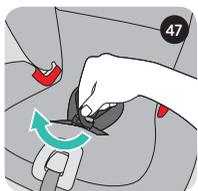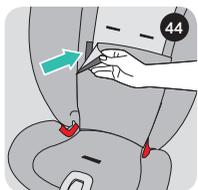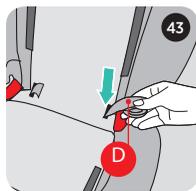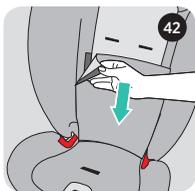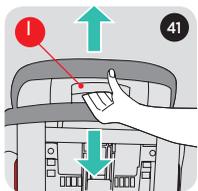

7 Entretien et maintenance

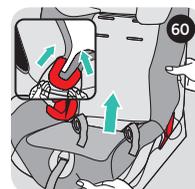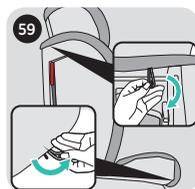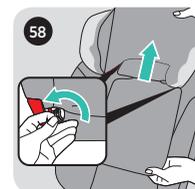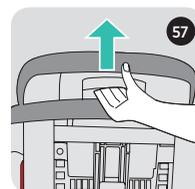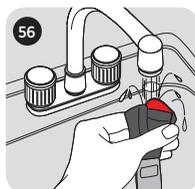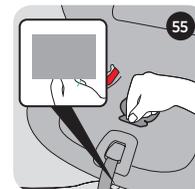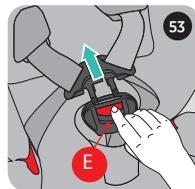



IMPORTANT

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'installer le produit.

NOTICE

1. Ne convient que si le véhicule homologué est équipé de ceintures de sécurité à trois points d'ancrage conformes à la norme ECE N° 16 ou équivalente.
2. Veuillez lire attentivement ces instructions, car une installation incorrecte pourrait entraîner des blessures graves. En cas de blessures résultant d'une installation incorrecte, le fabricant décline toute responsabilité.
3. Ce siège de sécurité pour enfants peut être utilisé dans le groupe 123 de 9 mois à 12 ans / 9-36 kg environ.
4. Ce siège enfant doit être utilisé avec le système de harnais pour les enfants pesant entre 0 kg et 18 kg.
5. Ce siège enfant peut être utilisé sans le système de harnais pour les enfants pesant entre 15 kg et 36 kg.
6. Ce siège enfant est conforme à la réglementation ECE R44/04 et peut être installé sur la majorité des véhicules équipés de points homologués, tels que les points ISOFIX, conformément à la réglementation ECE 16. Cependant, avant l'achat, le siège enfant doit toujours être testé dans votre véhicule avec l'enfant assis, afin de s'assurer que le modèle répond à vos besoins.
7. N'utilisez jamais le siège d'enfant sans son capot.
8. Protégez le siège d'enfant de la lumière directe du soleil, car le siège peut devenir très chaud et nuire à l'enfant.
9. Les sièges ou accessoires pour enfants endommagés ou mal utilisés doivent être remplacés.
10. Ne laissez pas d'objets lourds à l'intérieur de la voiture, car ils pourraient blesser l'enfant en cas d'accident.
11. Veillez à ce qu'aucune partie du siège enfant ne soit coincée dans la porte du véhicule ou dans un siège. De plus, assurez-vous que le siège de sécurité est correctement installé et fixé.
12. Ne démontez, ne modifiez ou n'ajoutez aucune pièce au siège ou au harnais pour enfant, car cela affecterait sérieusement son fonctionnement de base et la sécurité qu'offre le siège pour enfant.
13. Le siège de sécurité doit rester installé dans le véhicule. Même si l'enfant n'est pas assis dans le siège auto. L'enfant ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est assis dans le siège de sécurité, pas même à l'extérieur du véhicule.
14. Tenez le siège de sécurité éloigné des produits corrosifs.
15. Le fabricant garantit la qualité de ses produits, mais pas celle des produits d'occasion ou appartenant à d'autres entreprises.

16. Les illustrations d'instructions sont données à titre d'information seulement. Le dispositif de retenue pour enfants peut présenter de légères différences par rapport aux photographies ou aux images figurant dans le manuel d'instructions.

1. Vue d'ensemble

- | | |
|---|--|
| A. Appui-tête. | K. Manuel d'installation du bac. |
| B. Guides de ceinture diagonaux. Groupe 2/3. | L. Bras ISOFIX. |
| C. Coussinets d'épaule. | M. Bouton de déverrouillage des bras ISOFIX. |
| D. Bretelles de harnais. | N. Guides de ceinture abdominale. |
| E. Boucle de harnais. | O. Levier de blocage de la ceinture en diagonale. |
| F. Bouton de réglage du harnais. | P. Adaptateurs ISOFIX. |
| G. Sangle de réglage du harnais. | Q. Boucle. |
| H. Levier d'inclinaison. | R. Brancher l'indicateur de fermeture. |
| I. Régulateur de hauteur d'appui-tête. | |
| J. Réglage de la hauteur du harnais. | |

2. POINTS D'INSTALLATION DU VEHICULE

OÙ

Dans les sièges arrière du véhicule.

*** N'installez PAS le siège de sécurité dans les sièges avant, sauf dans les cas suivants :**

1. Lorsque le véhicule n'est pas équipé de sièges arrière. 
2. Lorsque tous les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants de plus de 135 cm de hauteur. 
3. Lorsqu'il n'est pas possible d'installer tous les systèmes de retenue pour enfants dans les sièges arrière.

*Note : Selon la législation espagnole sur les dispositifs de retenue pour enfants (Décret royal

COMMENT :

Installez l'appareil orienté vers l'arrière.

GROUPE 1 - (en option) Installer face vers l'avant. 

GROUPE 2/3 - Installer face vers l'avant. 

Dans les sièges avec : 

Ancrages ISOFIX (entre l'assise et le dossier) et points d'ancrage Top Tether (par exemple dans le plateau, au sol ou derrière le dossier) et ceinture 3 points (ceinture du véhicule).

NOTICE:

Le siège enfant ne doit être utilisé dans ce siège que s'il est équipé d'une ceinture sous-abdominale et diagonale (3 points). 

3. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1 Fixations isofix

1. Si votre véhicule n'est pas équipé d'adaptateurs ISOFIX, fixez les deux guide-plaquettes (P) fournies avec le siège, la découpe vers le haut, sur les deux points de fixation ISOFIX de votre véhicule.

Conseil : Les points de fixation ISOFIX sont situés entre la surface et le dossier du siège du véhicule (fig.1).

2. Tirez sur la boucle (Q) pour tirer les deux bras de verrouillage dans la position la plus longue (fig.2).

3.2 Réglage de l'appui-tête en cas d'installation d'un harnais 5 points. Groupe 1

Un appui-tête correctement réglé (A) assure une protection optimale de votre enfant dans le siège de sécurité : L'appui-tête (A) doit être réglé de manière à ce que les bretelles (D) soient au même niveau que les épaules de votre enfant (fig.3).

Attention : Les bretelles (D) doivent être au même niveau que les épaules de l'enfant, voire même un peu au-dessus, mais jamais derrière le dos ni à la hauteur des oreilles.

Les bretelles sont réglées comme suit :

1. Appuyez sur le bouton de réglage (F) et tirez en même temps les deux sangles (D) vers l'avant. Ne tirez pas sur les épaulières (C), desserrez le harnais 5 points du siège enfant le plus possible (fig.4). Dossier du siège enfant :
2. Appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) à l'arrière de la coque du siège et inclinez le bouton de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) vers vous.
3. Faites glisser le bouton de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) pour sélectionner la hauteur correcte des ceintures diagonales (D) et engagez-le dans la position qui convient à votre enfant en relâchant le bouton (fig.5).

3.3. Réglage de l'appui-tête dans l'installation de la ceinture de sécurité du véhicule. Groupe 2/3

Un appui-tête correctement réglé (A) assure une position optimale de la partie diagonale de la ceinture de sécurité et assure à votre enfant une protection optimale.

L'appui-tête (A) doit être réglé de manière à ce qu'il y ait un espace de deux doigts de large entre l'appui-tête (A) et les épaules de votre enfant (fig.6).

Pour ajuster la hauteur de l'appui-tête à celle de votre enfant :

1. Serrez la poignée de réglage (I) à l'arrière de l'appui-tête (A). Ceci déverrouille l'appui-tête (fig.7).

2. Vous pouvez maintenant déplacer l'appui-tête déverrouillé (A) à la hauteur souhaitée. Dès que vous relâchez la poignée de réglage (I), l'appui-tête (A) se verrouille en place.
3. Si la position de l'appui-tête (A) n'est toujours pas fixée, un réglage supplémentaire peut être effectué par le dispositif de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale, comme expliqué à la section 3.2.

Ce siège offre une variété d'options de montage, le tableau suivant indique les types d'installation pour les groupes respectifs :

GRUPE	OPTIONS MONTAGE	CEINTURE DE SECURITE	ISOFIX	TOP TETHER	INSTALLATION DE L'ENFANT	CHAPITRE D'UTILISATION
Groupe 1	Méthode 1	Oui			Avec le harnais 5 points	4.1
	Méthode 2		Oui	Oui	Avec le harnais 5 points	4.2
Groupe 2	Méthode 1	Oui		Oui	Avec le harnais 5 points	4.3
	Méthode 2	Oui			Ceinture de sécurité	4.4
	Méthode 3	Oui	Oui		Ceinture de sécurité	4.4
	Méthode 4	Oui	Oui	Oui	Ceinture de sécurité	4.4
Groupe 3	Méthode 1	Oui			Ceinture de sécurité	4.4
	Méthode 2	Oui	Oui		Ceinture de sécurité	4.4
	Méthode 3	Oui	Oui	Oui	Ceinture de sécurité	4.4

4. INSTALLATION

4.1. GROUPE 1 (9-18 kg). Avec ISOFIX + Top Tether

1. Assurez-vous que la ceinture 5 points du siège enfant est correctement installée (voir section 7).
2. Suivez les étapes de la section 3.1 (pour préparer l'ISOFIX).
3. Suivez les étapes de la section 3.2 (pour régler l'appui-tête).
4. Prenez le Top Tether et posez-le sur le siège enfant.
5. Placez le siège enfant orienté dans le sens de la marche sur le siège du véhicule.
6. Saisir le siège enfant à deux mains et faire glisser les deux bras de verrouillage (M) fermement dans les guides d'insertion (R) jusqu'à ce que les bras de verrouillage s'engagent avec un cliquetis des deux côtés, l'indicateur ISOFIX (R) devient vert des deux côtés (figs.8 et 9).

ATTENTION : Les bras de verrouillage ne sont correctement enclenchés que si les deux boutons de sécurité (R) sont complètement verts.

7. Pousser le siège enfant vers le dossier en exerçant une pression ferme et vérifiez à nouveau les boutons de sécurité (R) pour vous assurer qu'ils sont tous deux complètement verts.

8. Essayez de déplacer le siège d'enfant pour vous assurer qu'il est bien fixé et vérifiez à nouveau les boutons de sécurité (R) pour vous assurer qu'ils sont tous deux complètement verts.

9. Prenez la sangle supérieure et, si nécessaire, allongez la ceinture en appuyant sur le bouton de frein de sangle supérieur pour desserrer la sangle, en tirant pour l'ajuster au besoin (fig.11).

10. Accrochez le mousqueton au point d'ancrage Top Tether recommandé dans la notice d'utilisation de votre véhicule (fig.12).

Conseils: Recherchez ce symbole dans votre véhicule.



11. Pour tendre la sangle supérieure, tirez sur l'extrémité libre de la sangle jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. La sangle supérieure sera correctement serrée lorsque l'indicateur de tension deviendra complètement vert (fig.13).

12. Suivez les étapes de la section suivante pour attacher votre enfant avec un harnais 5 points.

4.1.1. Sécuriser votre enfant avec un harnais 5 points. Groupe 1

Plus le harnais s'adapte bien au corps de votre enfant, mieux votre enfant sera protégé. Évitez donc de mettre des vêtements épais sur votre enfant sous la ceinture.

1. Ouvrez la boucle du harnais (E) en appuyant sur le bouton rouge.
2. Appuyer sur le bouton de réglage (F) et tirer en même temps les deux baudriers (D) vers l'avant. Ne pas tirer sur les bavettes (C) (fig.14).
3. Placez votre enfant dans le siège enfant.
4. Veillez à ce que le dos de votre enfant repose à plat contre le dossier du siège enfant.
5. Guider les deux loquets de boucle ensemble et les enclencher avant de les mettre dans la boucle de harnais (E) ce qui devrait faire un bruit de clic (fig.15,16,17).
6. Tirez sur la sangle de réglage (G) jusqu'à ce que le harnais se trouve à plat et soit proche du corps de votre enfant.

Pour la sécurité de votre enfant, avant chaque voyage en voiture, vérifiez que...

~~- le siège enfant est engagé des deux côtés avec les bras de verrouillage ISOFIX (M) dans les points de fixation ISOFIX et que les deux boutons de sécurité (R) sont complètement verts.~~

- le siège enfant est solidement installé dans le véhicule.

- le Top Tether est bien tendu sur le dossier du siège auto et l'indicateur de tension est vert.

- les sangles du siège d'enfant sont proches du corps sans gêner l'enfant.
- les bretelles (D) sont correctement ajustées et les sangles ne sont pas tordues.
- les épaulettes (C) sont au même niveau que les épaules de votre enfant.
- les loquets de boucle sont engagés dans la boucle de harnais (E).

4.2 GROUPE 1 (9-18 kg). Ceinture de sécurité :

1. Assurez-vous que la ceinture 5 points du siège enfant est correctement installée (voir section 7).
2. Suivez les étapes de la section 3.2 (pour régler l'appui-tête).
3. Placez le siège enfant orienté dans le sens de la marche sur le siège du véhicule.
4. Tirez la ceinture de sécurité du véhicule et guidez-la à travers les guides de ceinture du siège enfant. S'assurer que la courroie n'est pas torsadée (fig.20).
5. Engager la languette de la boucle dans la boucle du siège du véhicule, ce qui devrait faire un bruit de clic (fig.21).
6. Du côté opposé à la boucle de la ceinture de sécurité, appuyer sur le levier (O) et maintenir et insérer la ceinture en diagonale dans le verrou de la ceinture (fig.22).
7. Appliquez votre poids corporel sur le siège enfant (agenouillez-vous dans le siège). En même temps, tirez fortement sur la sangle diagonale pour serrer .
8. Suivez les étapes de la section sécurisation de votre enfant à l'aide d'un harnais 5 points.

Pour la sécurité de votre enfant, avant chaque voyage en voiture, vérifiez que...

- le siège enfant est solidement installé dans le véhicule.
- le harnais n'est pas tordu.
- la ceinture diagonale n'est serrée que par le dispositif de blocage situé du côté opposé à la boucle de la ceinture de sécurité de la voiture.
- les sangles du siège d'enfant sont proches du corps sans gêner l'enfant.
- les bretelles (D) sont correctement ajustées et les sangles ne sont pas tordues.
- les épaulettes (C) sont au même niveau que les épaules de votre enfant.
- les loquets de boucle sont engagés dans la boucle de harnais (E).

4.3 GROUPE 2 (15-25 kg). Ceinture de sécurité + Top tether

1. Suivez les étapes de la section 4.2 (pour fixer le siège enfant à l'aide d'une ceinture trois points).

2. Prenez la sangle supérieure et, si nécessaire, allongez la ceinture en appuyant sur le bouton de frein de sangle supérieur pour desserrer la sangle, en tirant pour l'ajuster au besoin (fig. 23).

3. Accrochez le mousqueton au point d'ancrage Top Tether recommandé dans la notice d'utilisation de votre véhicule (fig.24).

Conseils: Recherchez ce symbole dans votre véhicule 

4. Pour tendre la sangle supérieure, tirez sur l'extrémité libre de la sangle jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. La sangle supérieure sera correctement serrée lorsque l'indicateur de tension deviendra complètement vert (fig.25/A).

5. Suivez les étapes de la section sécurisation de votre enfant à l'aide d'un harnais 5 points.

Pour la sécurité de votre enfant, avant chaque voyage en voiture, vérifiez que....

- le siège enfant est solidement installé dans le véhicule.
- la courroie n'est pas tordue.
- le Top Tether est bien tendu sur le dossier du siège auto et l'indicateur de tension est vert.
- la ceinture diagonale n'est serrée que par le dispositif de blocage situé du côté opposé à la boucle de la ceinture de sécurité de la voiture.
- les sangles du siège d'enfant sont proches du corps sans gêner l'enfant.
- les bretelles (D) sont correctement ajustées et les sangles ne sont pas tordues.
- les épaulettes (C) sont au même niveau que les épaules de votre enfant.
- les loquets de boucle sont engagés dans la boucle de harnais (E).

4.4 GROUPE 2 (15-25 kg) & GROUPE 3 (22-36 kg) Ceinture de sécurité :

1. Veillez à ce que la ceinture 5 points du siège enfant soit retirée correctement (voir section 6).
2. Suivez les étapes de la section 3.3 (pour régler l'appui-tête).
3. Installez le siège d'auto sur le véhicule.
 - OPTION A, Installez le siège d'enfant avec les connecteurs ISOFIX et top tether
1. Prenez le Top Tether et posez-le sur le siège enfant.
2. Placez le siège enfant orienté dans le sens de la marche sur le siège du véhicule.
3. Saisir le siège enfant à deux mains et faire glisser les deux bras de verrouillage (M) fermement dans les glissières (P) jusqu'à ce que les bras de verrouillage s'enclenchent avec un cliquetis des deux côtés, l'indicateur ISOFIX (R) devient vert des deux côtés (fig.8,9).
4. Prenez la sangle supérieure et, si nécessaire, allongez la ceinture en appuyant sur le bouton de frein de sangle supérieur pour desserrer la sangle, en tirant pour l'ajuster au besoin (fig.11).

5. Accrochez le mousqueton au point d'ancrage Top Tether recommandé dans le guide du propriétaire de votre véhicule. Recherchez ce symbole dans votre véhicule (fig.12).

6. Pour tendre la sangle supérieure, tirez sur l'extrémité libre de la sangle jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. La sangle supérieure sera correctement serrée lorsque l'indicateur de tension deviendra complètement vert (fig.13).

- OPTION B, Installez le siège enfant avec des connecteurs ISOFIX uniquement.

1. Placez le siège enfant orienté dans le sens de la marche sur le siège du véhicule.
2. Saisir le siège enfant à deux mains et faire glisser les deux bras de verrouillage (M) fermement dans les guides d'insertion (P) jusqu'à ce que les bras de verrouillage s'engagent avec un cliquetis des deux côtés, l'indicateur ISOFIX (R) devient vert sur les deux côtés (fig.8,9).

OPTION C, Installer sans connecteurs ISOFIX ni top tether.

1. Assurez-vous que les connecteurs ISOFIX sont dans la position la plus courte.

2. Faites asseoir votre enfant dans le siège enfant.

4.4.1 Sécuriser votre enfant à l'aide de la ceinture de sécurité de la voiture. Groupe 2/3

1. Retirez la ceinture de sécurité du véhicule et guidez-la devant votre enfant jusqu'à la boucle du siège du véhicule. Engager la languette de boucle dans la boucle du siège du véhicule CLIQUEZ ! (fig.25/B)

ATTENTION ! Ne pas tordre la ceinture

2. Placez la section diagonale de la ceinture de sécurité et la section de la ceinture sous-abdominale sur le côté de la boucle de ceinture de sécurité du véhicule sous l'accoudoir et dans le guide de ceinture rouge (N) du siège enfant (fig.26).
3. Placez la ceinture abdominale de l'autre côté du siège enfant dans le guide de ceinture rouge (N) (fig.27).
4. Introduire la partie diagonale de la ceinture de sécurité dans le support de ceinture rouge (B) de l'appui-tête (A) jusqu'à ce qu'elle repose complètement dans le support de ceinture (B) et ne soit pas tordue (fig.28).
5. Assurez-vous que la section diagonale de la ceinture de sécurité passe au-dessus de l'os de l'épaule de votre enfant, et non devant son cou.

Conseils: Vous pouvez encore régler la hauteur de l'appui-tête (A) dans le véhicule.

Pour la sécurité de votre enfant, avant chaque voyage en voiture, vérifiez que....

- la sangle sous-abdominale passe à travers les guides de ceinture rouge clair (N) des deux côtés du coussin du siège
- la section diagonale de la ceinture de sécurité sur le côté de la boucle de ceinture de sécurité du véhicule passe également par le guide de ceinture rouge clair (N) du coussin du siège.
- la section diagonale de la ceinture de sécurité traverse le support de ceinture rouge foncé (B) de l'appui-tête.

5. RETRAIT DU SIEGE ENFANT

1. Pour desserrer la fixation ISOFIX, serrer le bouton de sécurité (M) d'un côté, puis de l'autre.
2. Ouvrez la boucle de la ceinture de sécurité du véhicule et retirez la diagonale du verrou.
3. Pour desserrer l'ancrage Top Tether, desserrez la ceinture en appuyant sur le bouton de frein du dispositif de réglage. Retirez ensuite le mousqueton du point d'ancrage.
4. Repousser les bras de verrouillage ISOFIX dans la coque du siège.

6. RETRAIT DU HARNAIS À 5 POINTS

1. Desserrez le plus possible le harnais à 5 points du siège enfant (fig. 29).

Dossier du siège enfant :

2. Appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) à l'arrière de la coque du siège et inclinez le bouton de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) vers vous (fig.30).
3. Déplacez le dispositif de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) en position haute et fixez la position en relâchant le bouton du dispositif de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale.
4. Desserrez autant que possible le harnais à 5 points du siège enfant. Décrochez les bretelles (D) à l'arrière du siège enfant de la pièce de jonction (fig.31).
5. Encliqueter le raccord dans le logement prévu à cet effet (fig.32).
6. Retirez les boucles de ceinture des rallonges en plastique du dispositif de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) (fig. 33).

Côté avant du siège enfant :

7. Tirez les épaulements (C) et les deux bretelles (D) vers l'avant à travers les fentes (côté avant du siège enfant) (fig.34).
8. Ouvrir la boucle de harnais (E) (appuyer sur le bouton de déverrouillage rouge) (fig.35)
9. Ouvrez le velcro gauche et droit sur la partie inférieure du couvercle et soulevez la pièce de couvercle vers l'avant. Faites glisser les loquets de boucle vers le bas dans les compartiments de rangement (fig.36,37).
10. Enroulez les bretelles (D) ensemble et placez-les également dans les compartiments de rangement (fig.37).
11. Reposez les deux parties du couvercle vers l'arrière et verrouillez le velcro sur les côtés gauche et droit du dos du couvercle (fig.38).
12. Soulevez la poignée d'inclinaison et tirez vers l'avant pour incliner complètement le siège enfant (fig.39).
13. Saisir la plaque métallique par le dessous et la tourner en position verticale.
14. Poussez vers le haut et faites glisser la plaque métallique à travers la fente. Retirer le harnais

7. REMONTAGE DU HARNAIS 5 POINTS

1. Serrez la poignée de réglage (I) à l'arrière de l'appui-tête (A) et poussez l'appui-tête dans la position la plus basse (fig.41).
2. Ouvrez les boutons gauche et droit sur la partie inférieure du couvercle et posez le couvercle sur le siège (fig.42).
3. Retirer les sangles d'épaule (D) et les loquets de boucle du compartiment de rangement et dérouler les sangles d'épaule (fig.43).
4. Replier les deux pièces du couvercle et fermer les boutons-pression gauche et droit sur la partie inférieure du couvercle (fig.44).
5. Remontage de la boucle du harnais (E) et de l'entrejambe. Groupe 1 (9-18 kg) utiliser la fente de ceinture la plus proche du dossier a , pour le groupe 2 (15-25 kg) utiliser celle qui est la plus éloignée.
6. Prenez la boucle du harnais (E) et tenez la plaque de métal verticalement. Poussez le côté étroit vers le haut à travers la fente a ou b de la ceinture de sécurité dans la coque du siège par le haut (fig. 45).
7. Vérifier en regardant sous le siège que la plaque métallique est en position horizontale et vérifier l'installation en tirant plusieurs fois sur la boucle de harnais (E) (fig.46,47).
8. Guider les deux loquets de boucle ensemble et les enclencher avant de les mettre dans la boucle de harnais (E) - ceci devrait faire un bruit de clic (fig.48).

ATTENTION : Les ceintures sous-abdominales ne doivent pas être tordues ou remplacées.

9. Enfilez les épaulements (C) sur les bretelles 08 dans l'orientation correcte comme indiqué, en vous assurant qu'il n'y a pas de torsion. Alignez les deux boucles des bretelles (D) et les boucles de sangle des épaulements (C) (fig.49).
10. Tirez les bretelles (D) et les boucles de sangle des épaulements (C) à travers les fentes (fig.50).
11. Tirez les boucles de sangle des épaulements (C) sur les rallonges en plastique du dispositif de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) (fig.51).

Astuces : les boucles de sangle des épaulements doivent être la boucle inférieure.

Attention : Les bretelles (D) ne doivent pas être tordues ou remplacées.

12. Retirez la pièce de raccordement de l'espace de rangement prévu à cet effet à l'arrière du siège enfant.
13. Remplacez les bretelles (D) sur la pièce de jonction. La boucle gauche sur le bras gauche de la pièce de raccordement et la boucle droite sur le bras droit (fig.52).

8. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

8.1 Entretien de la boucle de harnais

Il est essentiel pour la sécurité de votre enfant que la boucle de harnais fonctionne correctement. Les dysfonctionnements de la boucle de harnais sont généralement causés par une accumulation de saleté ou de corps étrangers.

Les dysfonctionnements sont les suivants :

- Les loquets de boucle ne sont éjectés que lentement lorsqu'on appuie sur le bouton rouge de déverrouillage.
- Les loquets de boucle ne se verrouilleront plus (c.-à-d. qu'ils seront éjectés de nouveau si vous essayez de les pousser vers l'intérieur).
- Les loquets de boucle s'enclenchent sans "clac" audible.
- Les loquets de boucle sont difficiles à insérer (vous sentez une résistance).
- La boucle ne s'ouvre que si une force extrême est appliquée.

Remède

Laver la boucle du harnais pour qu'elle fonctionne à nouveau correctement : Nettoyer la boucle du harnais.

1. Suivez la section 6 pour retirer la boucle de harnais (E) (fig.53,54,55)
2. Tremper la boucle du harnais (E) dans de l'eau tiède avec du liquide vaisselle pendant au moins une heure. Ensuite, rincez et séchez soigneusement.

8.2 Nettoyage

- La housse peut être enlevée et lavée. Respectez les instructions figurant sur l'étiquette de lavage de la housse.

Retrait de la housse

A) Appui-tête

1. Amenez l'appui-tête du siège enfant en position haute (fig. 57).
2. Retirez la couture élastique de la housse des crochets situés à l'arrière de l'appui-tête (fig. 58) et retirez la housse de l'appui-tête.

B) Housser

1. Déverrouillez les crochets sur la face inférieure (fig. 59).
2. Retirez le couvercle (fig. 60).

Remontage Suivez simplement les étapes dans l'ordre inverse.

Instructions de nettoyage :

- La housse est amovible et lavable à 30°. Il ne doit pas être séché à la machine.
- Lavage en machine - Cycle à froid.
- Ne pas javelliser.
- Pour le nettoyage à sec, utiliser n'importe quel solvant sauf le trichloréthylène.
- N'utilisez pas de sèche linge.
- Ne pas repasser.



Si vous avez des doutes ou des questions concernant l'utilisation ou le placement de ce produit ou si vous avez besoin d'éléments de remplacement, veuillez contacter notre service clientèle.

9. GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie légale selon les termes et conditions du Décret Royal Législatif 1/2007, du 16 novembre 2007. Pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat, tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit est couvert. Il est essentiel de conserver le bon d'achat ou la facture prouvant l'achat du produit pendant la période de garantie. Les instructions d'utilisation données dans le manuel du produit doivent être suivies attentivement pour sa mise en service, ainsi que pour le fonctionnement ultérieur et correct du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une détérioration accidentelle, d'une mauvaise utilisation, d'un abus du produit, d'un mauvais entretien ou d'une réparation effectuée par un personnel technique ou un service non autorisé, auquel cas l'utilisateur doit supporter les frais de livraison et, le cas échéant, de réparation. La garantie ne couvre pas les composants consommables, tels que les piles ou les revêtements exposés à l'usure, qui sont le résultat d'une utilisation normale du produit.



FORMULA BABY
4, rue de la ferme BP 30130
68705 Cernay cedex FRANCE
N° Cristal : 0 969 320 658